E763Z276H20

取扱説明書 ── 埋込み形照明器具 調光ＬＥＤダウンライト (天井埋込み専用・一般屋内用) ── 保管用 ──

yamada

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や光源ユニットの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品名	光色	取付可能天井厚
DD-3086-N	白色	5 ～ 25 mm
DD-3086-L	電球色	

定格容量	定格電流
8.0VA	600 mA

適合直流電源装置	定格電圧	周波数	消費電力	最大送り容量	適合電線
TG-340	AC100V	50/60Hz 共用	10 W	20A	VVF ｹｰﾌﾞﾙ φ 1.6 φ 2.0

適合調光器	調光器品番	一回路当たりの接続数	インターフェース※1
ﾎｰﾑﾜｰｸｽ用ﾏｴｽﾄﾛ (LUTRON 社)	HWD-4NE-JA-	1 ～ 3 台（調光器 1 台に対して）	LUT-LBX-JA
		4 ～ 30 台（調光器 1 台に対して）	不要

※1 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが必要な場合は 1 回路に 1 台を必ず 1 接続してください。LUT-LBX-JA: 低負荷容量 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

★調光器との接続方法につきましては別途ご相談下さい。
★電源を入れても点灯していないように感じられる場合は、電源投入後、一度調光レベルを上げて動作の確認をしてください。
★他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⃠ 絶対に行わないでください。	❗ 必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。**（指定外の取付けは火災・落下の原因）
禁止	**傾斜天井、補強のない天井には取付けない。**（火災・落下の原因）
禁止	**引火する危険のある雰囲気で使わない。**（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）
禁止	**器具取付けの際は電線を挟まない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）
禁止	**配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**（絶縁破壊により感電・火災の原因）
厳守	**適合の直流電源装置で使用する。**（適合直流電源装置以外での使用は、火災・感電・器具破損の原因）
厳守	**施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**高温（35℃を超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。**（落下・感電・火災の原因）
禁止	**さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）
禁止	**風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。**（火災・感電の原因）
禁止	**雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）
禁止	**器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。**（火災・感電の原因）
禁止	**狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。**（器具が過熱して火災の原因）
厳守	**必ず、適合直流電源装置、適合調光器を組み合わせて使用する。**（過熱して火災の原因）

お願い

■周囲温度は 5 ～ 35℃の範囲でご使用ください。
■温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源装置故障の恐れがあります。
リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

E763Z276H20

各部のなまえと取付けかた

⚠**警告** **器具の取付けは取扱説明書に従い行う**（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

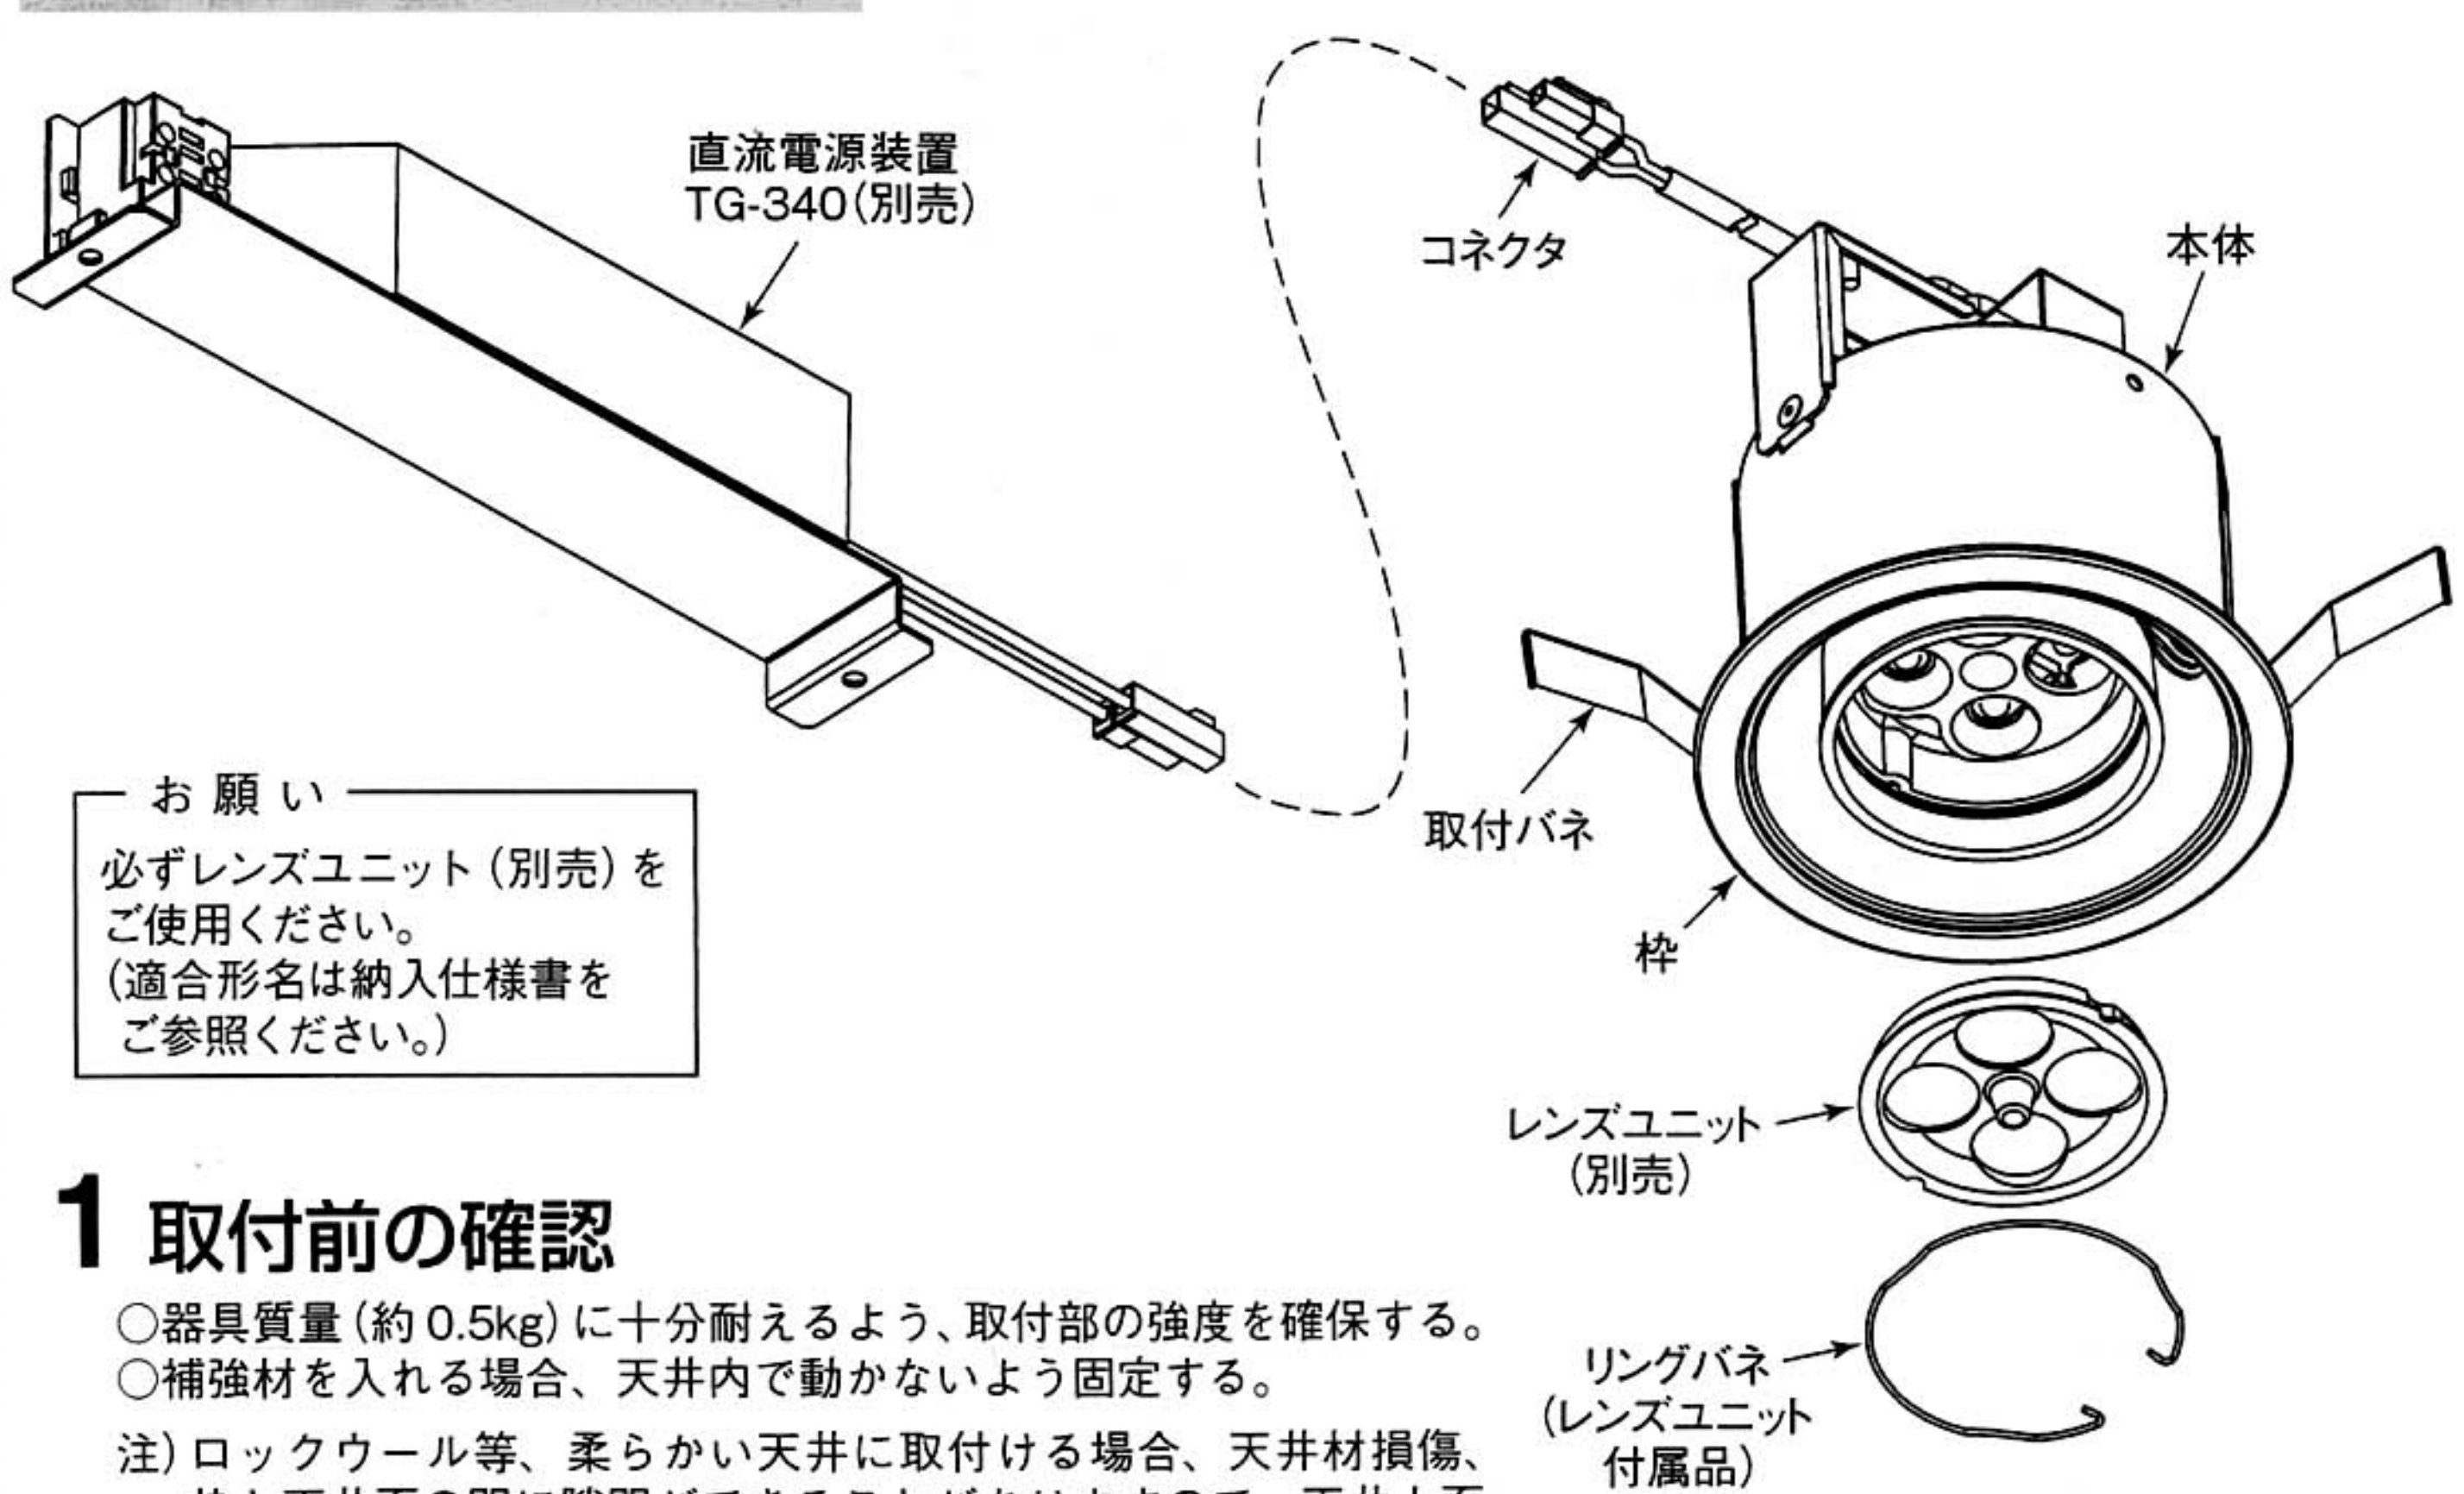

お 願 い
必ずレンズユニット（別売）をご使用ください。
（適合形名は納入仕様書をご参照ください。）

照射方向の調節について

照射方向を調節する場合は、本体を持って行ってください。
指定範囲以上、無理に動かさないでください。

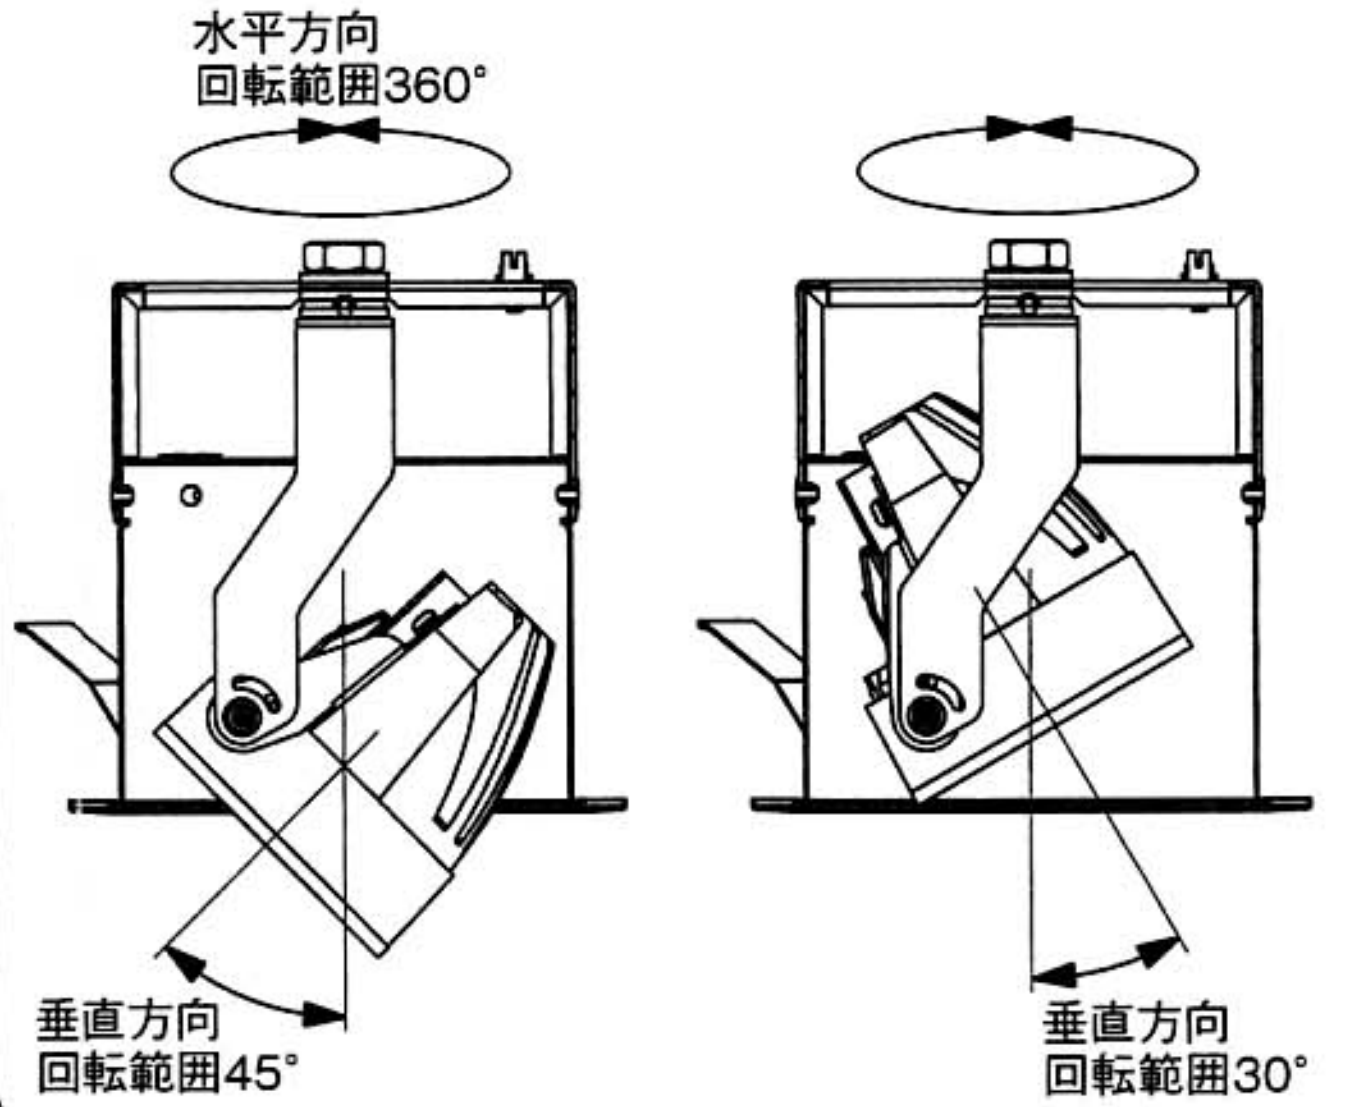

1 取付前の確認

○器具質量（約 0.5kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
○補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。

注）ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付バネの間に補強材を入れてください。不備があると落下の原因となります。

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
（落下の原因）

2 天井に埋込穴をあける

○指定埋込穴径φ 100mm に対して　＋2、－0mm であける。

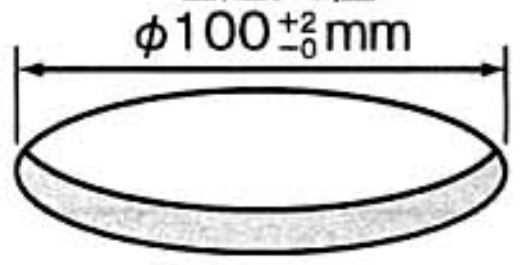

取付可能天井厚
5〜25mm

⚠警告
断熱施工天井に取付けない
（火災の原因）

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

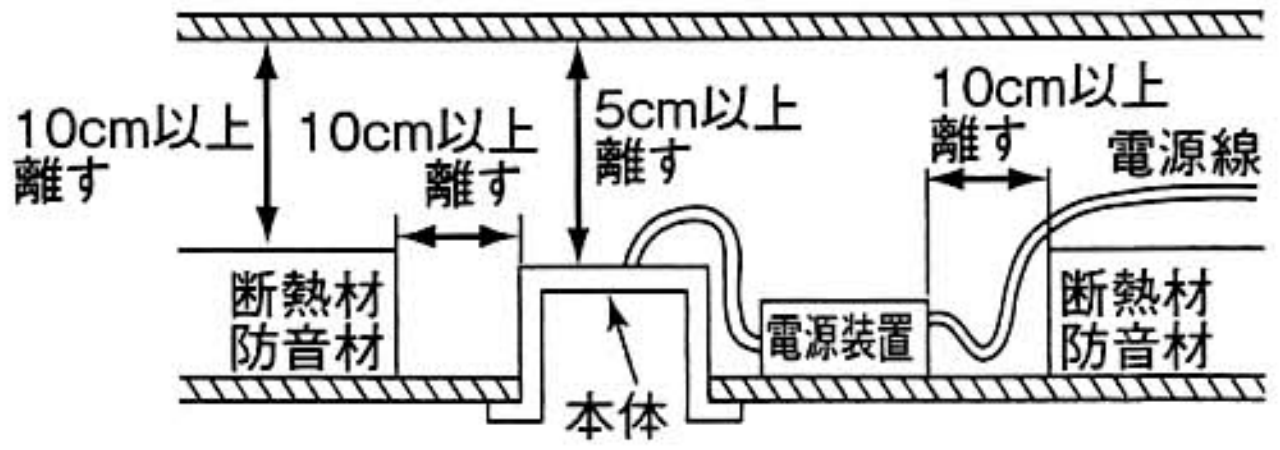

電源線は、断熱材・防音材の上側にくるようにする。
電源装置の上に断熱材がかぶらないようにする。

3 レンズユニットを取付ける

（1）固定材を取外す。
（2）灯体にレンズユニット（別売）を入れる。そのとき、灯体の位置合わせ凸とレンズユニットの位置合わせ凹を合わせて入れる。
（3）突起をつまみリングバネを縮め、灯体に当たらないようにバネ挿入溝にしっかりと入れて固定する。

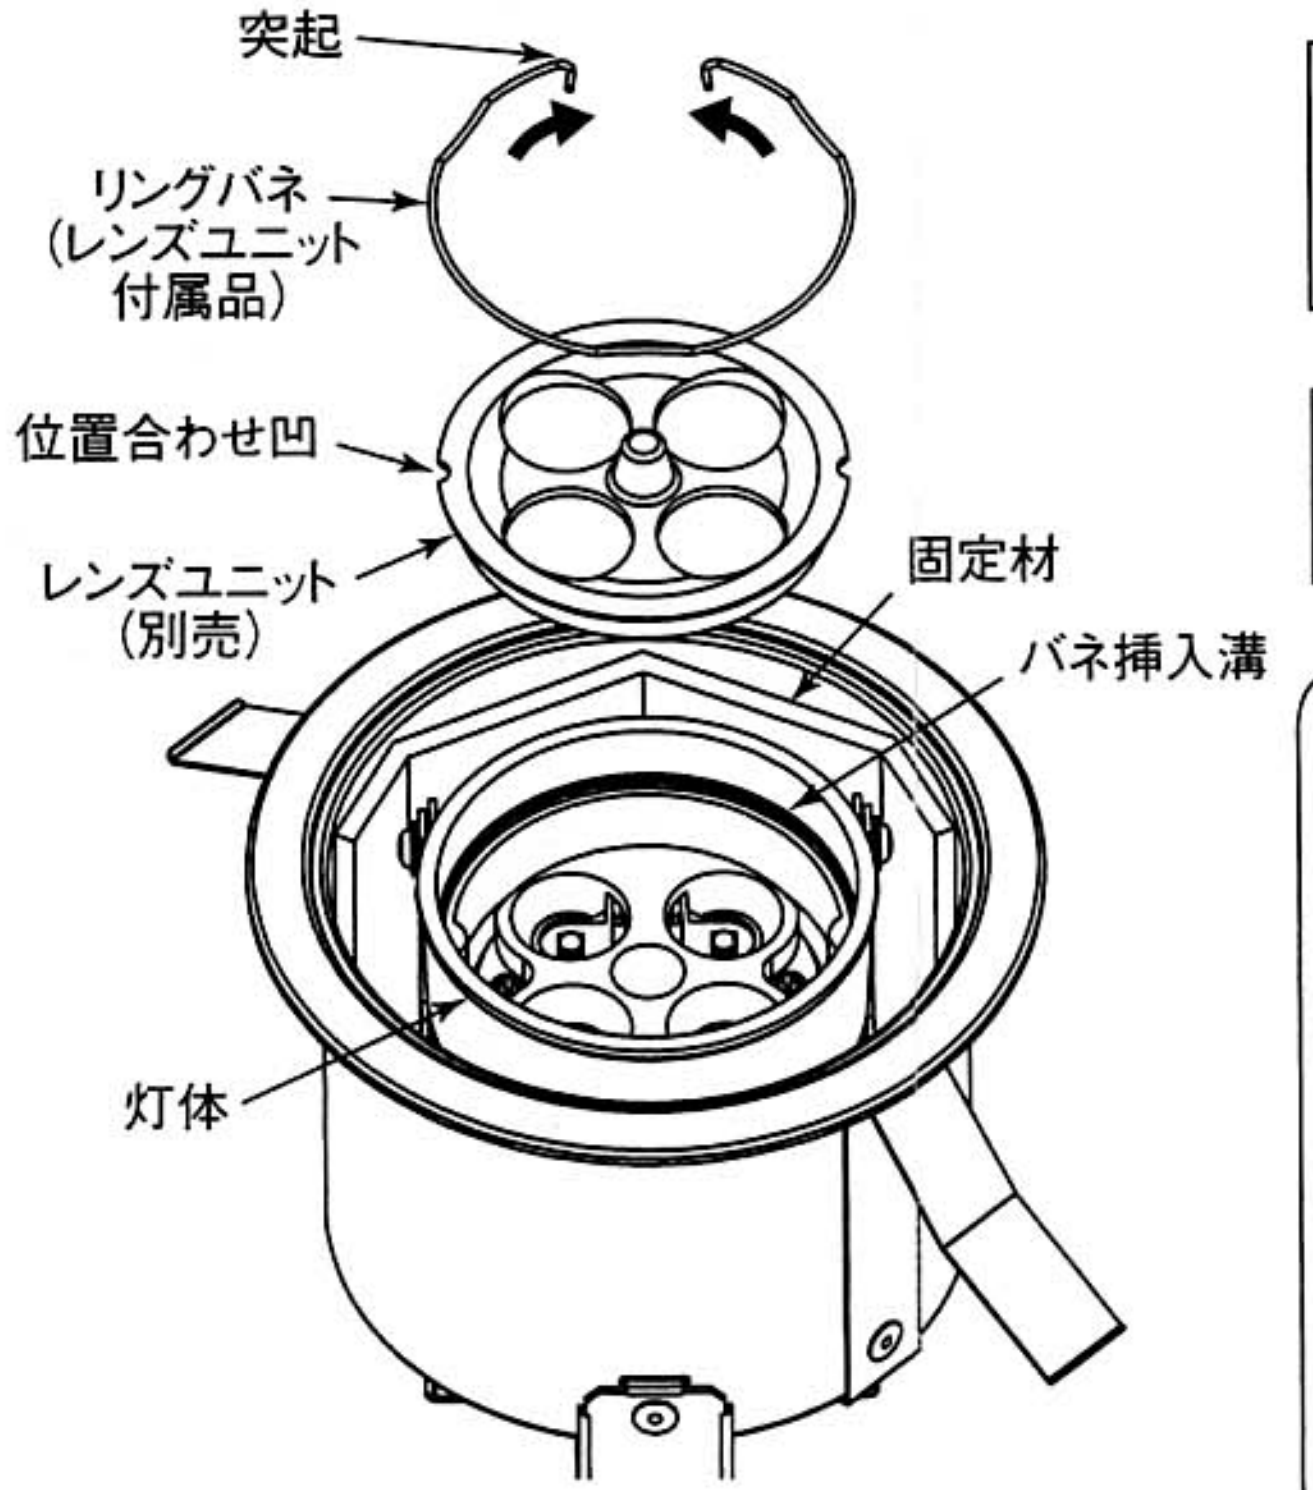

○レンズユニット（別売）を交換するときは、リングバネを縮めて外し、交換する。

⚠注意
レンズユニットを確実に取付ける
（取付け不完全は落下の原因）

お 願 い
LED には直接触れない
（点灯不良の原因）

レンズユニット位置合わせ

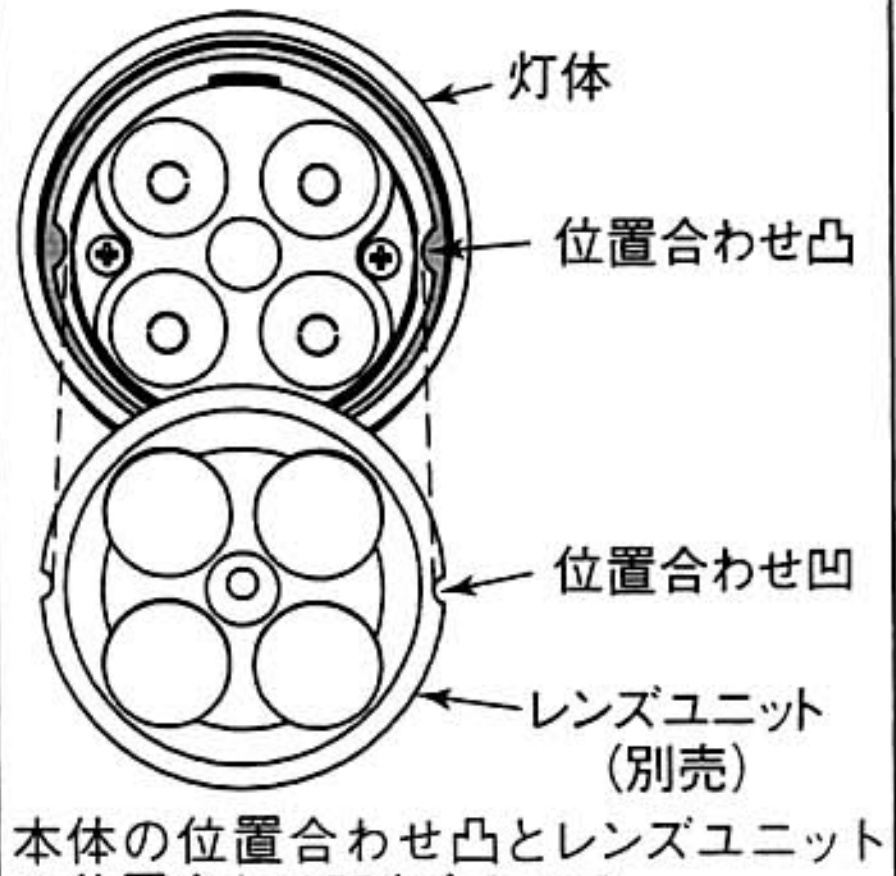

本体の位置合わせ凸とレンズユニットの位置合わせ凹を合わせる

4 コネクタを直流電源装置に接続する

○本体のコネクタと直流電源装置（TG-340）を接続する。
（直流電源装置の取扱説明書をご確認ください。）



お願い）電源が入った状態でコネクタを抜き差ししないでください。
また、電源が入った状態でのコネクタ接続は点灯しません。
コネクタを接続してから電源を入れてください。

⚠警告
コネクタを確実に接続する（接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因）

5 器具を埋込穴に入れる

（1）取付バネを矢印の方向に押さえる。
（2）取付バネの先端を天井裏に引っ掛ける。
（3）枠が天井に密着するまで本体を押し上げる。

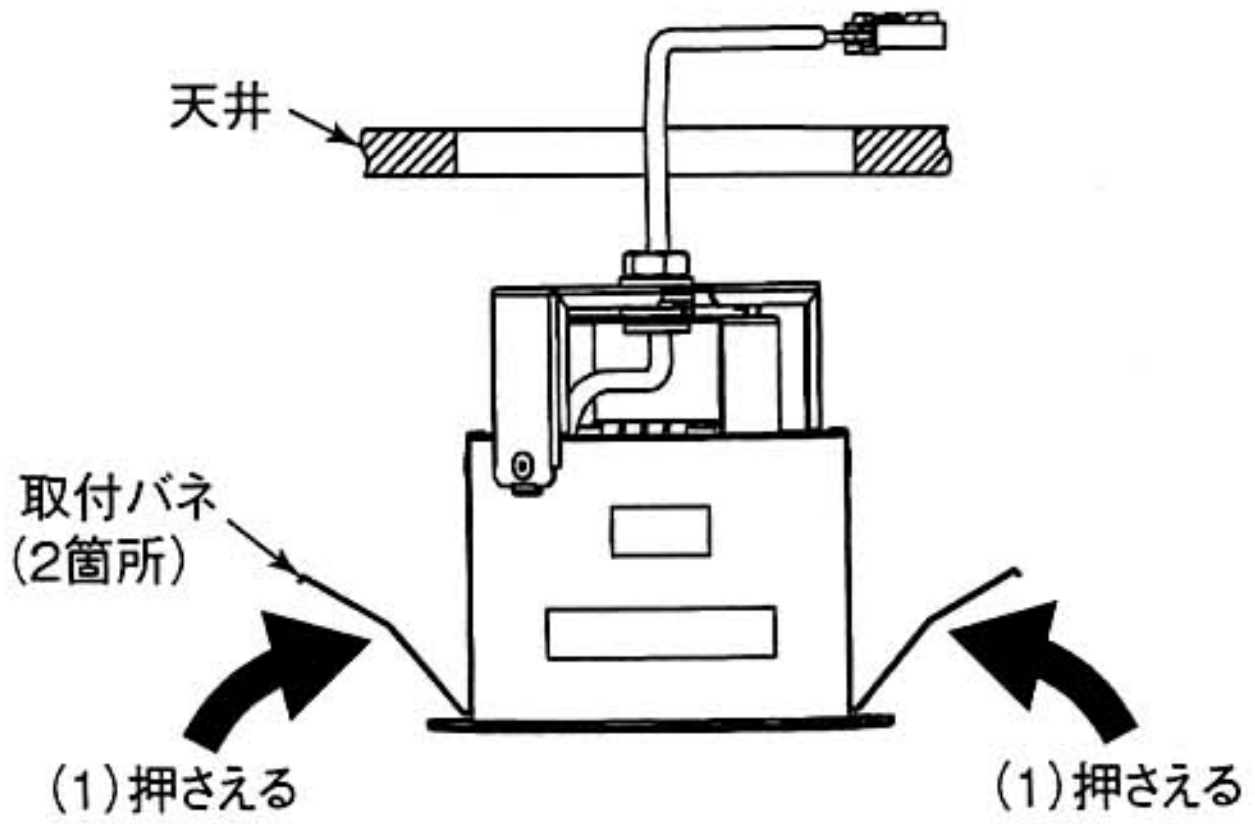

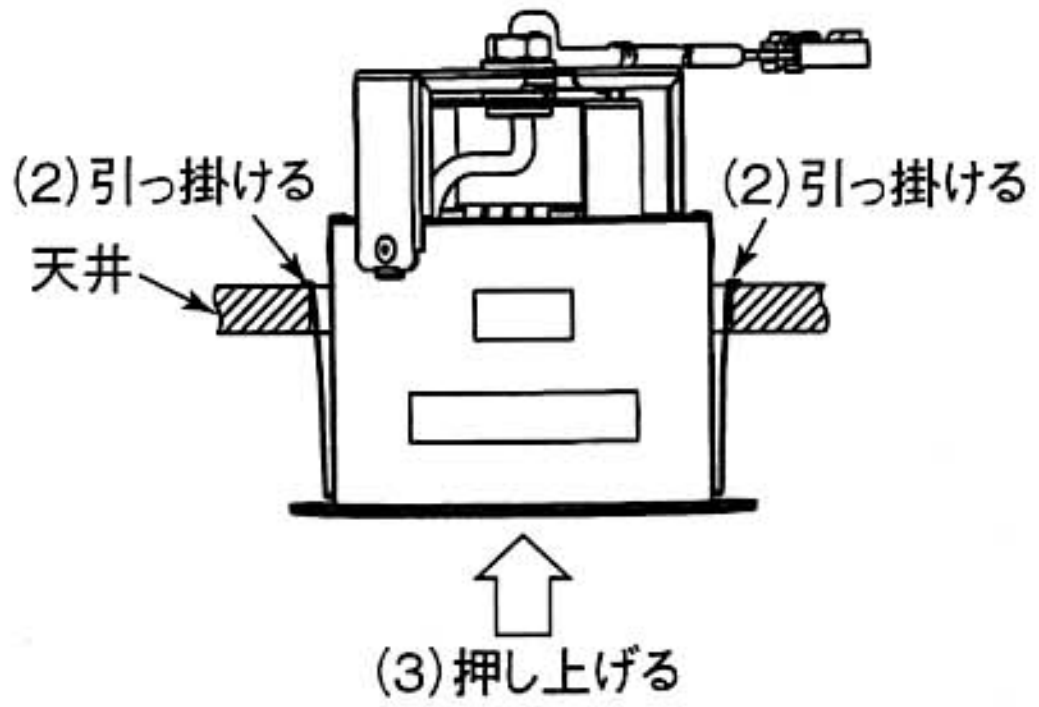

6 器具のはずしかた

（1）枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
（2）取付バネを矢印の方向に押さえながら埋込穴から外す。
注）無理に引き下げると天井材破損の恐れがあります。

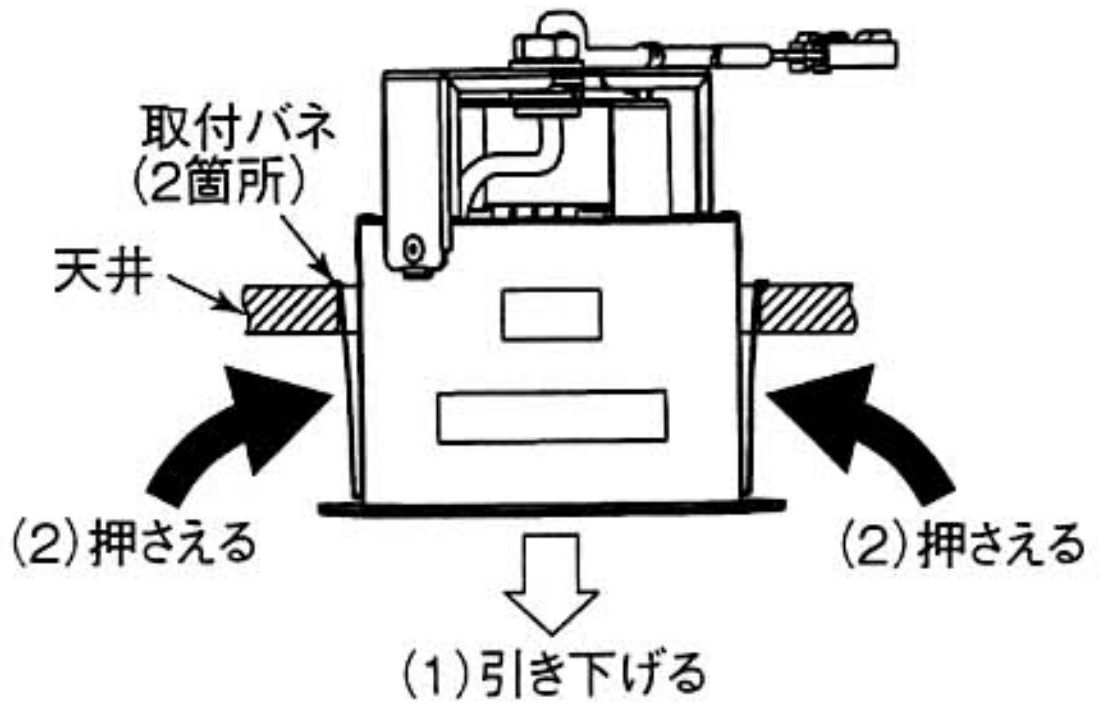

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠**注意**の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

🚫 絶対に行わないでください。	❗ 必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**器具の改造や指定部品以外の交換はしない。** (火災・感電・落下の原因)	禁止	**器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。** (火災・感電の原因)

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。** (火災・感電の原因)	禁止	**被照射物を 15cm 以内に近づけない。** (被照射物の変色・変形の原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	厳守	**明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。**
	光を直視しない。 (長時間直視すると目を痛める原因)		

●**照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED 光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。**
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
●３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の清掃

⚠**警告** **電源スイッチを切ってから行う**（感電の原因）

<器具のお手入れについて>
器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

<レンズのお手入れについて>
レンズはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。
液体（洗剤や薬品など）は、しみ、くもり等の原因になりますので、使用しないでください。

⚠**注意**
点灯中及び消灯直後の器具には触らない。
(高温のためやけどの原因)

知っておいていただきたいこと

○点灯、消灯時に部品の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、点灯回路は３年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

お 願 い

● LED にはバラツキがあるため、器具内の個々の LED や同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
● LED 光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品名**（器具本体のラベルでご確認ください）、**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。